



# LED Suurenduslamp Omega 5

Kasutusjuhend

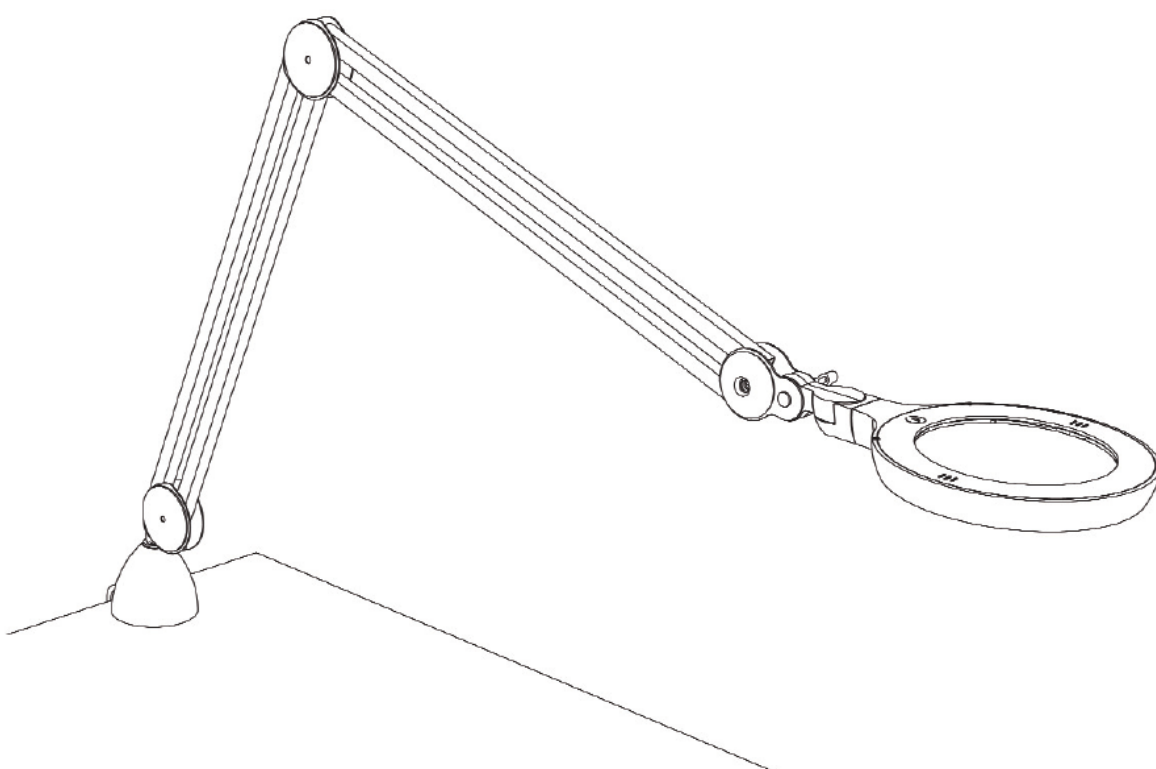

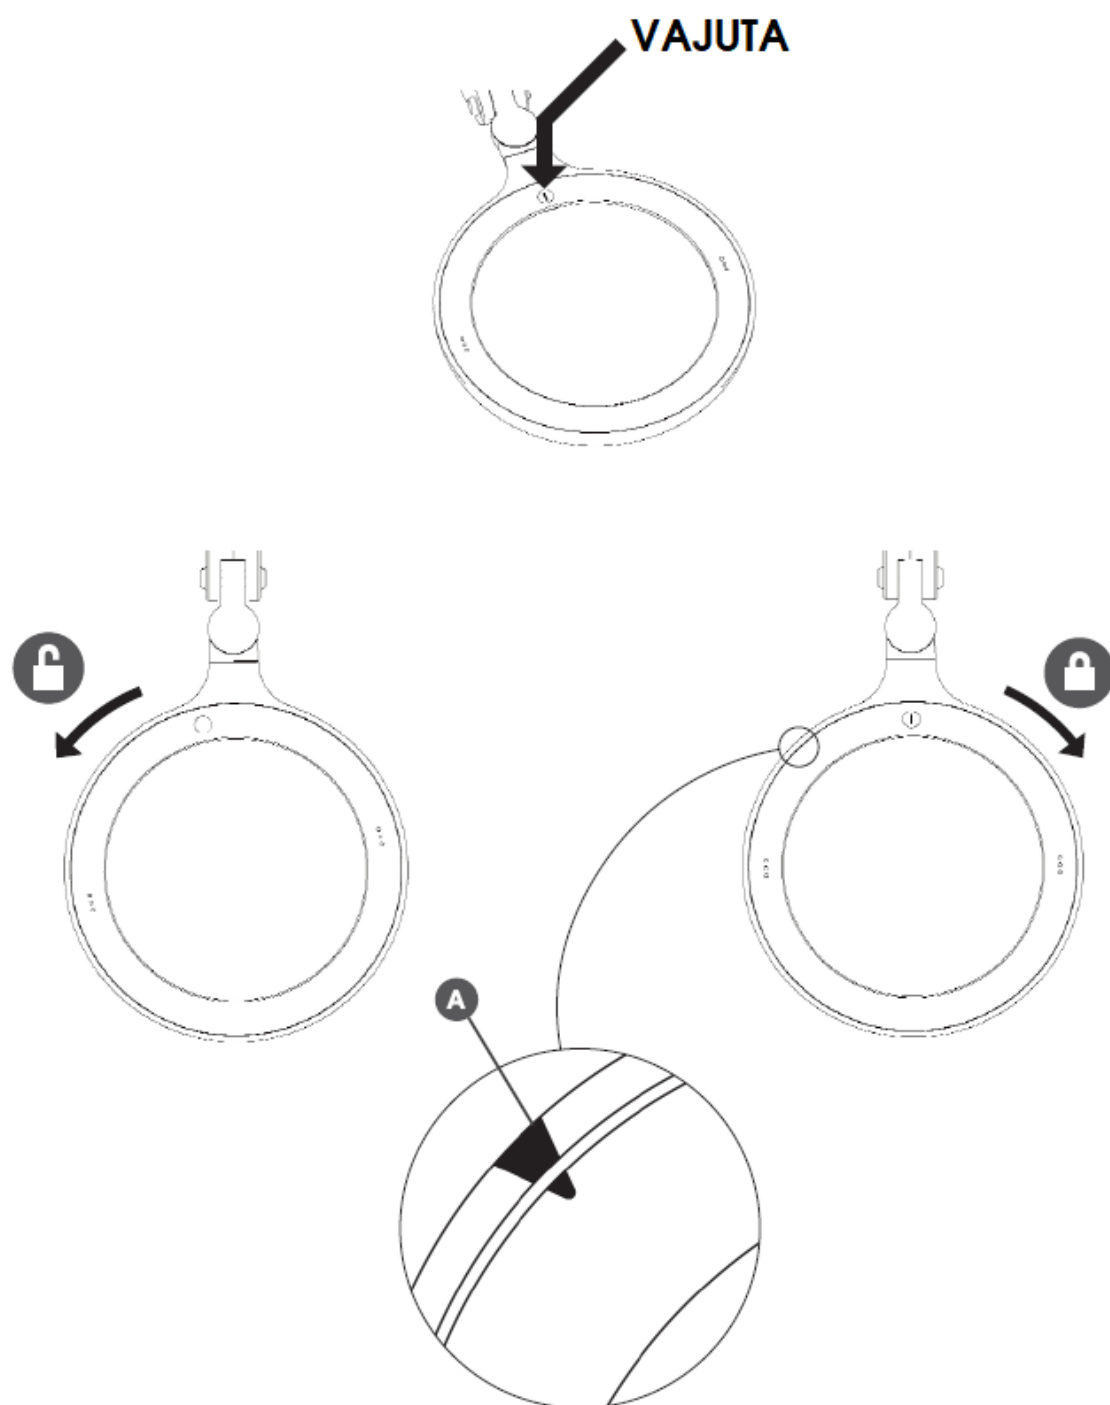

## OLULISED OHUTUSJUHISED – HOIDA ALLES EDASISEKS KASUTAMISEKS

### Seadistamine ja töö

1. Enne kasutamist eemaldage lambi ümbert kogu pakend. **ETTEVAATUST:** KAELA VEDRUD ON VÄGA TUGEVAD, HOIDKE KAELAST MÕLEMA KÄEGA NING AVAGE VIGASTUSTE VÄLTIMISEKS AEGLASELT.
2. Kinnitage kaasasolev klamber kindlalt laua või töölaua serva külge. **TÄHELEPANU:** Enne lambi kinnitamist on oluline, et klamber oleks kindlalt kinnitatud. Kui kaasas olev klamber ei vasta teie täpsetele nõuetele, saate kohalikult edasimüüjalt saada valikulise lauaaluse (D52060) või pörandaalused (D53060 ja D53070).
3. Sisestage lambivarre ots klambris olevasse avasse ja ühendage toiteadapter mugavalt paiknevasse pistikupessa – lamp on nüüd kasutamiseks valmis.
4. Vajutage pea keskel asuvat lülitit ja lamp süttib 100% heledusega. Järgmine vajutus annab poole heleduse. Väljalülitamiseks vajutage uuesti.
5. Lamp on varustatud 3D (1,75X) objektiiviga. Kui soovite vahetada tootega kaasas oleva täiendava 5D (2,25X) objektiivi vastu, vaadake allolevat jaotist „OBJEKTIIVI EEMALDAMINE VÕI VAHETAMINE”.

**TÄHELEPANU:** ÄRGE VAADAKE OTSE LED-IDE POOLE.

**TÄHELEPANU:** LUUBIPEA ASENDI REGULEERIMISEL OLGE ETTEVAATLIKUD, ET KRUVI MITTE ÜLE PINGUTADA. ÄRGE SURUGE PEAD ÜLES JA ALLA, SEST SEE VÕIB PEAD VÕI LIIGEST KAHJUSTADA.

**TÄHELEPANU:** ÄRGE SURUGE LUUBIPEAD SELLE LIIKUMISPIIRIDEST VÄLJA, SEE KAHJUSTAB LAMPI JA TÜHISTAB GARANTII.

### Objektiivi eemaldamine või vahetamine

Kui soovite objektiivi eemaldada või muuta, toimige järgmiselt

1. Seadke lambipea horisontaalasendisse.
2. Haarake lambipeast mõlema käega ja keerake objektiivi rõngast lõpuni vastupäeva. Tõstke objektiivi rõngas peast välja.
3. Eemaldage objektiiv, lükates seda altpoolt. **ETTEVAATUST:** KUI OBJEKTIIVI KAAL ON EEMALDATUD TÕUSEB PEA ÜLES,

4. Paigaldamine toimub vastupidises järjekorras. Veenduge, et objektiivi rõngas asetseb peas õigesti, ja seejärel pöörake seda päripäeva, kuni see klõpsab tagasi oma kohale. Veenduge, et kolmnurksed indikaatorid (joonis A lk 2) oleksid joondatud. **ÄRGE KASUTAGE LAMPI ENNE KUI LÄÄTSE RÕNGAS ON ASENDISSE LUKUSTUNUD (INDIKAATORID JOONDATUD), VASTASEL JUHUL VÕIB LÄÄTS VÄLJA KUKKUDA JA PÕHJUSTADA VIGASTUSI.**

## **Hooldus ja puhastamine**

Lamp on varustatud 42 LED-iga, mis kestavad kogu lambi eluea.

**ENNE PUHASTAMIST VEENDAGE, ET LAMP ON ELEKTRIVÕRGUST LAHTI ÜHENDATUD.**

Seade ei vaja erilist hooldust. Kui see märdub tugevalt, võib seda pühkida pehmet seebilahust sisaldava niiske lapiga. Ärge kasutage suurtes kogustes vedelikku, kuna see võib sattuda lambipeasse ja mõjutada elektriohutust.

**ÄRGE KASUTAGE ALKOHOLI, LAHUSTID VÕI ABRASIIVSED PUHASTUSVAHENDEID, SEST NED KAHJUSTAVAD VAHEOSASID JA TÄPPISLÄÄTSE NING TÜHISTAVAD GARANTII.**

## **Objektiivi ohutus ja hooldus**

**TÄHELEPANU:** ÄRGE JÄTKE LÄÄTSE KUNAGI JÄRELEVALVETA OTSE PÄIKESEVALGUSE KÄTTE VÕI KOHTA, KUS VALGUS VÕIB LÄBI SELLE PAISTA – SEE ON TULEOHTLIK. KUI SUURENDUSLAMPI PARASJAGU EI KASUTATA, KATKE LÄÄTS KAASASOLEVA KATTEGA.

**TÄHELEPANU:** AKRÜÜLLÄÄTSE PUHASTAMISEKS KASUTAGE SOOJA SEEBIVEES NIISUTATUD PUUVILLANE RIPP. ÄRGE KASUTAGE ALKOHOLI, LAHUSTEID EGA ABRASIIVSEID PUHASTUSVAHENDID, SEST NEED RIKUVAD OBJEKTIIVI.

**TÄHELEPANU:** LAMPI PEA TÕUSEB ÜLES KUI LÄÄTS ÄRA VÕTTA. KAHJUSTUSTE VÕI VIGASTUSTE VÄLTIMISEKS TOETAGE LAMBIPEAD OMA KÄEGA NING LASKE SELLEL ÕRNALT TÕUSTA.

**TÄHELEPANU:** ÄRGE LASKE LÄÄTSEL PUUTUDA KOKKU TERAVATE METALLOBJEKTIDEGA, MIS VÕIVAD KAHJUSTADA TÄPSOPTILIST PINDA.

**TÄHELEPANU:** KUI LÄÄTSERÕNGAS ON EEMALDATUD, KUKUB LÄÄTS LAMBIPEAD KALLUTADES VÄLJA. ÄRGE KASUTAGE LAMPI ILMA ÕIGESTI PAIGALDATUD LÄÄTSE KINNITUSRÕNGATA.

## Elektriohutus

**TÄHELEPANU:** LAMBI REGULEERIMISEL OLGE ETTEVAATLIKUD, ET ELEKTRIJUHE EI LÄHEKS KLAMBRI VÕI LAMBI VARRE ÜMBER SASSI.

**TÄHELEPANU:** Kui selle valgusti väline painduv kaabel saab kahjustada, peaks ohu vältimiseks selle välja vahetama ainult vastava kvalifikatsiooniga isik.

**KAHTLUSTE KORRAL Pöörduge KVALIFITSEERITUD ELEKTRIKU POOLE.**

## Garantii

Sellel tootel on garantii mehaaniliste ja elektriliste mõjude suhtes. Daylighti täieliku garantii nõuete ja tingimuste saamiseks vaadake Daylighti veebisaiti ([www.daylightcompany.com](http://www.daylightcompany.com)). Vigased tooted tuleb tagastada ostukohta ja esitada ostutõend. Palun mainige kogu kirjavahetuses mudeli numbrit. Kehva pakendi tõttu kahjustatud tagastatud tooted vastutab saatja. Garantiiperioodi jooksul parandab või asendab Daylight toote tasuta, kui rike ei ole põhjustatud väärkasutamisest, ebaõigest käsitlemisest, hooletusest, tavapärasest kulumisest, juhuslikest kahjustustest või ostja tehtud muudatustest. Garantii ei kehti kulumaterjalidele nagu pirnid, torud või akud. See garantii ei mõjuta teie seadusjärgseid õigusi.

## Kontakt

Foot Care Center OÜ  
Ahtri 6a, Tallinn 10151  
+372 5644125  
[info@footcare.ee](mailto:info@footcare.ee)  
[www.jalakaubamaja.ee](http://www.jalakaubamaja.ee)

