

BAEHR®

Baehr® Iooniline õhupuhasti








Kasutusjuhend



- 3 tööetappi
- Lihtne ja mugav puutekraan
- LED Valgusshow
- Taimeri seadistamine
- Öörežiim



Täname, et valisite meie seadme!
Kasutamisevigu vältimiseks lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.


1. Juhtpaneeli ja kuvari ülevaade



- | | |
|---|---|
|  SISSE/VÄLJA |  Õhuvool |
|  Anioonid
neutraliseerivad lõhnad |  UVC-valgus
tapab mikroobid |
|  LEDid |  Öörežiim |
|  Taimer | |







2. Kasutusjuhend




SISSE/VÄLJA: Vajutage toitenuppu , et käivitada Baehri ioniline õhupuhasti madalal kiirusel ja veepesusüsteem hakkab tööle. Õhupuhasti väljalülitamiseks vajutage seda nuppu  uuesti.

Õhuvool: Kui ioonne õhupuhasti töötab, vajutage . Valida saab madala, keskmise ja suure kiiruse vahel. See nupp pole ooterežiimis saadaval.

Anioonid: Vajutage nuppu , aniooni sümbol süttib ja ionisaator hakkab tööle. Ionisaatori väljalülitamiseks vajutage seda nuppu  uuesti. See nupp pole ooterežiimis saadaval.

UV-lamp: Vajutage nuppu  UV-sümboli valgustamiseks ja ultraviolettkiirguse funktsiooni aktiveerimiseks. Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage seda nuppu  uuesti. See nupp pole ooterežiimis saadaval.

LEDid: Vajutage nuppu  ja LED-tuled (7) hakkavad vilkuma. Vajutage seda nuppu  uuesti ja LED-tuled tumenevad. See nupp pole ooterežiimis saadaval.

Taimer: Vajutage nuppu  ja kell hakkab vilkuma. Nüüd saate määrata loenduse tunnid. Taimeri saab seadistada vahemikus 1 kuni 9 tundi. Taimeri tühistamiseks võite ajastusnuppu  uuesti vajutada (Taimeri tühistamiseks võite vajutada ka toitenuppu ) ja kellasümbol tumeneb. See nupp pole ooterežiimis saadaval.

Öörežiim: Vajutage nuppu ☺, kui ioonne õhupuhasti on sisse lülitatud. Seade töötab madalal kiirusel ja lambi funktsioon lülitub välja. UV-lamp ja anioon säilitavad sama tööoleku. Vajutage seda nuppu ☺ uuesti ja sümbol tumeneb (ioonne õhupuhasti töötab madalal kiirusel tumedate LED-tuledega, muud funktsioonid jäävad tööle).

3. Tehnilised andmed

Parameeter	Väärtus
Tööpinge	DC 12 V
Võimsus	9 W
Toide	230 V / 50 Hz
Täitemaht	1,5 l
Kõrgus	260 mm
Läbimõõt	220 mm
Kaal	1 kg
Taimer	1-9 tundi
Öörežiim	pimendatud ja vaikne

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud.

4. Vee lisamine

Veenduge, et toide oleks välja lülitatud. Võtke aparaadi ülemine osa ära ja valage vesi läbipaistvasse paaki. Veenduge, et veetase ei oleks kõrgem kui väljaspool paaki märgitud tase "MAX" ega madalam kui "MIN". Seejärel võtke ülemine tükk ja seadke see õigesse kohta tagasi.



5. Vee vahetamine ja ioonse õhupuhasti puhastamine

Palun vahetage vett õigeaegselt. Vananenud vesi võib saastuda bakteritega. Vahetage vett vähemalt iga kahe päeva tagant.

Toimige järgmiselt:

- Lülitage toide välja ja eemaldage Baehri iooniline õhupuhasti vooluvõrgust.
- Võtke aparraadi ülemine osa ära.
- Tühjendage paagi sees olev must vesi ja puhastage paak.
- Vajadusel võib puhastamiseks kasutada mõnda pesuainet.
- Võtke ülemine tükk ja seadke see õigesse kohta.

6. Puhastamise teave

Soovitav on regulaarselt eemaldada kaltsiumi ladestusi. Puhastage seadet vee või pehme pesuvahendiga, kasutades käsna või lappi. Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid aineid, küürimisvahendeid ega teravaid esemeid.

Kui Teie Baehri ionipuhastusvahend ei tekita enam koseefekti lehtriotsiku ummistumise tõttu, saab seda parandada nelja lihtsa sammuga:




1. samm:

Hoidke tagumist plastikust osa ja keerake lehtri otsikut paremale selle avamiseks.



2. samm:

Tõmmake lehtri otsik ära. Düüs võib olla tolmu ja uduga ummistunud.

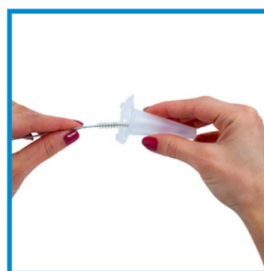

3. samm:

Puhastage otsik sooja vee ja torupuhastusvahendiga.



4. samm:

Ühendage lehtri otsik tagasi plastdetailide külge ja keerake selle sulgemiseks vasakule.

7. Ohutusmeetmed

Vältige ohtu õige ja hoolika käsitlemisega. Ärge jätke lapsi järelevalveta ega laske neil toiteallikat puudutada, kui seade on sisse lülitatud. Ärge kallutage masinat,

kuna see mõjutab selle tavapärasest tööd. Kahjustatud toitejuhtme ohu vältimiseks laske see teenindusosakonnas välja vahetada.

- Veenduge, et õhuvoolu väljalaskeava kohal ei oleks midagi.
- Kuna Baehri ionilisel õhupuhastil on niisutav funktsioon, kasutage õhuvoolu madalal kiirusel või lülitage masin välja kui Teie tuba on juba väga niiske.
- Kui Baehri ionilist õhupuhastit ei kasutata pikema aja jooksul, tühjendage veepaak ja hoidke masin kuivana.

Ärge valage vett masina ülaossa. Enne ülakeha eemaldamist kontrollige, kas Baehri ionõhupuhastis on vett ja tühjendage see juhuks. Eemaldage ettevaatlikult ülemine osa koos mootoriga ja asetage see kallutatud asendisse kuivale rätikule ning kasutage rätikut masina korpuse kuivatamiseks. Baehri ioonse õhupuhasti puhastamisel hoidke kaks osa teineteisest eemal, et vesi ei pääseks mootoriosadesse ega lühendaks selle eluiga.

8. Garantii

Sellel tootel on tootmis- või materjalidefektide garantii kahe aasta jooksul alates ostukuupäevast. Defekte saab parandada remondi või seadme väljavahetamise teel, kui tootja seda vajalikuks peab. See garantii võib kehtetuks muutuda, kui seadet ei kasutata tootja antud juhiste kohaselt. Garantii muutub kehtetuks ka seadme avamisel ja/või selle osalisel või täielikul lahtivõtmisel ilma tehase eelneva loata. Kõik selle punkti alusel esitatud pretensioonid suunatakse müüjale ja seda kinnitatakse ostutõendiga. Müüja annab ostjale nõu seadme käsutamise osas. Tavapäraselt väljastab tootja garantiinõude numbri ja annab loa seadme tehasesse tagastamiseks. Ostja kannab saatmiskulud.

Muudatused reserveeritud.

Model

Date of Sale



Edasimüüja:
Foot Care Center OÜ
Ahtri 6a, Tallinn 10151
+372 5644125
info@footcare.ee
www.jalakaubamaja.ee



RoHS

